

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE DEI PIEDINI ADESIVI

Temperatura di conservazione e temperatura di applicazione consigliate: +21/27°C max.



Fig. 1

Si consiglia di pulire bene la superficie su cui il piedino andrà applicato. E' opportuno che la superficie sia liscia, non porosa, pulita, asciutta e priva di detriti, oli e solventi.

(Si consiglia un solvente delicato come l'alcol isopropilico per pulire la superficie)



Fig. 2

Staccare il piedino afferrandolo lateralmente facendo attenzione a non toccare l'adesivo con le dita.

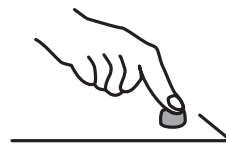


Fig. 3

Posizionare il piedino e premere con decisione; successivamente, il piedino non potrà essere riposizionato senza rovinare l'adesivo.

Per ottenere la massima prestazione, attendere 24 ore prima di sottoporre il piedino a forze o pesi elevati.

Leggi il codice QR per accedere alla gamma completa dei piedini adesivi

